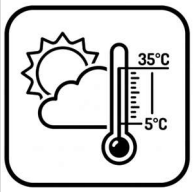
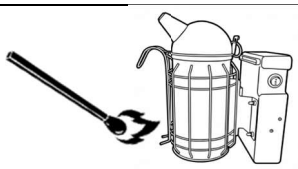
NumericBees
Apicultura simplificada


GUÍA DE INICIO RÁPIDO ZEPHYR 2

Seguridad y condiciones de uso:


					
Usar y almacenar entre 5 y 35 °C. Proteger de la lluvia.	Tener siempre a mano un medio de extinción adecuado.	Un soplete puede destruir el ZEPHYR 2 y es innecesario.	Evite sobrecalentar el ZEPHYR 2 y el humo por un uso prolongado.	La superficie puede alcanzar los 800 °C. No tocar ni apoyar sobre colmenas de plástico.	No transportar el ZEPHYR 2 con el combustible encendido, ni dentro ni fuera de un vehículo. Riesgo mortal por gases y brasas.

Mandos e indicadores:

Interruptor basculante principal 	I = encendido, mantener el ahumador vertical		**Automatismo y sistema de seguridad:** Un sensor de inclinación está dentro de la carcasa del soplador. Al inclinar el ahumador: • En posición II, activa el soplador • En posición I, lo detiene
	0 = apagado		
	II = modo de ahumado: inclinar para producir humo; enderezar para detenerlo.		

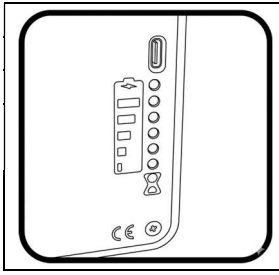	Conector USB-C	Conectar aquí el cable de carga
	LED rojo	Carga en curso
	LED verde	Batería cargada. *Ver *CÓMO RECARGAR*
	LED azules	Autonomía restante superior al 80 %, 60 %, 40 % o 20 %. **Ver CÓMO RECARGAR*
	LED rojo del tempo-rizador encendido	Parada de seguridad en caso de caída para evitar el sobrecalentamiento y el incendio. Inclinar brevemente el ahumador para reiniciar el soplador.

Cómo encender el ahumador ZEPHYR 2 en 1 minuto:

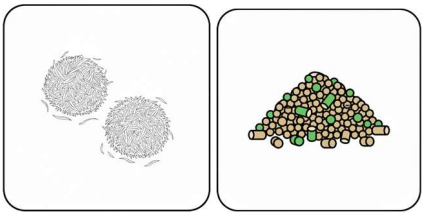

Combustibles muy recomendados:


- **Heno seco* p**ara el encendido
- Mezclar pellets de madera y gránulos de alfalfa para todo el día. Producen humo frío y denso.

Una bola de hierba verde sobre el combustible para enfriar el humo, condensar los alquitranes y retener los gránulos.


No se recomiendan otros combustibles: dañan la cámara de combustión, generan alquitrán y emiten gases nocivos y oxidantes. A diferencia de las cenizas de heno, no impiden que las brasas caigan al fondo. Evite las agujas de pino, la paja, los gránulos de lavanda y los pellets de paja.

* Las cenizas de heno forman un filtro que impide que las brasas caigan al fondo o salgan del ahumador.

➔Lee el manual completo de seguridad y resolución de problemas.
https://www.numericbees.com/es/instructions

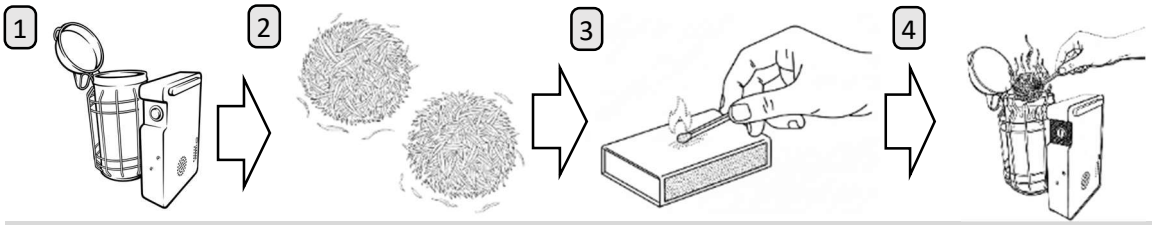

1 Abrir ZEPHYR 2	2 Tomar una bola de heno	3 Encender una cerilla	4 Poner el interruptor en I: encendido

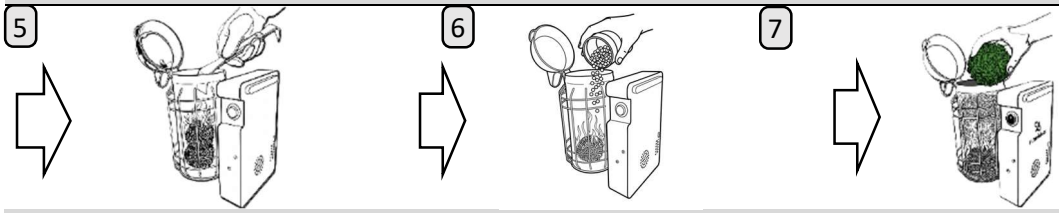

5 Esperar a que el heno esté incandescente, luego poner la segunda bola y prensar con una espátula.	6 Llenar ZEPHYR 2 con una mezcla de pellets de madera y gránulos de alfalfa.	7 Cubrir con hierba verde y cerrar ZEPHYR 2. Si se enciende el indicador de seguridad, inclinar brevemente ZEPHYR 2 para reiniciar el soplador.

En el apiario:



En el apiario, ZEPHYR 2 siempre está listo para producir humo gracias a su tiro natural.



Poner el interruptor principal en II. Inclinar ZEPHYR 2 hacia las abejas: produce humo automáticamente. Al enderezarlo, deja de producir humo.

Apagado

Al terminar la visita a las colmenas.


- Poner el interruptor principal en 0 (apagado).
- **Opción A**: tapar la entrada de aire y la salida de humo para sofocar el fuego. Dejar enfriar el ahumador.
  Opción B: abrir el ahumador, vaciar el combustible y las brasas en un recipiente y echar agua sobre ellos. Atención: el ahumador seguirá muy caliente.

Transporte



NUNCA transportar ZEPHYR 2 con el combustible encendido, <u>ni dentro ni fuera</u> de un vehículo. El ahumador produce gases potencialmente mortales (CO y CO_2). Fuera del vehículo, las corrientes de aire avivan el fuego. Las brasas pueden incendiar la vegetación seca junto a la carretera y poner vidas en peligro. Apagar el fuego antes del transporte o llevar ZEPHYR 2 fuera del vehículo en un recipiente cerrado adecuado.

Cuándo y cómo recargar la batería

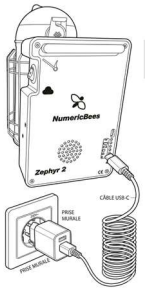

Para prolongar la vida útil de la batería (500 ciclos de carga):

- Desconectar el cargador en cuanto se encienda el LED verde.
- No recargar mientras quede algún LED azul encendido.
  - Cuando se apaga el último LED azul, ZEPHYR 2 aún puede producir humo durante 1 hora seguida (unas 150 bocanadas).

Enchufar el cargador a una toma de corriente.	Conectar el cable USB-C a ZEPHYR 2. Se enciende el LED rojo.	Esperar a que se encienda el LED verde (unas 5 horas). Desconectar el cargador.	Comprobar la carga con el interruptor en I: se encienden los 4 LED azules. Después, ponerlo en 0.

➔Lee el manual completo de seguridad y resolución de problemas.
https://www.numericbees.com/es/instructions