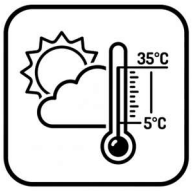
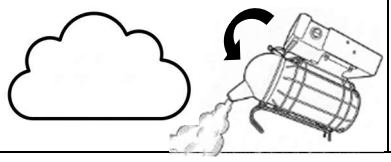
NumericBees
L'apiculture simplifiée


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE ZEPHYR 2

Sécurité et conditions d'utilisation:


					
Utilisation et stockage entre 5 et 35°C. Ne pas exposer à la pluie.	Toujours avoir sous la main un moyen d'extinction d'incendie.	Un chalumeau peut détruire ZEPHYR 2 et est inutile.	Evitez de surchauffer ZEPHYR 2 et la fumée par l'utilisation continue.	La température de surface peut atteindre 800°C. Ne pas toucher ni poser sur du plastique (ruches).	Ne pas transporter ZEPHYR 2 allumé dans ou hors d'un véhicule à cause des gaz mortels et des braises.

Commandes et affichage:

Interrupteur basculant principal 	I = position d'allumage, appareil posé verticalement		**Automatisme et système de sécurité:** Il y a un détecteur d'inclinaison à l'intérieur du boitier soufflant. Quand l'enfumoir est basculé : • Il lance la soufflerie en position II • Il arrête la soufflerie en position I
	0 = position d'arrêt		
	II = position d'enfumage, l'enfumoir basculé fume, redressé s'arrête		

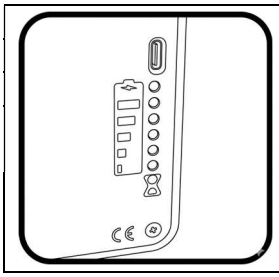	Connecteur USBC	Enficher la prise du câble chargeur ici
	LED rouge	Charge en cours
	LED verte	Totalement chargé. **Voir COMMENT CHARGER*
	LED bleues	Plus de 80, 60, 40, 20% d'autonomie restante. **Voir COMMENT CHARGER*
	LED rouge du timer allumée	Arrêt de sécurité pour prévenir la surchauffe et l'embrasement quand il tombe au sol. Basculer brièvement pour redémarrer la soufflerie.

Comment allumer l'enfumoir ZEPHYR 2 en 1 minute :

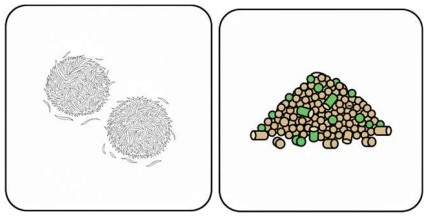

Combustibles chaudement recommandés :

- **Du foin sec*** pour allumer
- Des pellets de bois et des granulés de luzerne mélangés pour durer la journée. Ils créent une fumée froide dense.

Une boule d'herbes vertes pour refroidir la fumée, condenser les goudrons, et retenir les granulés, sur le dessus du combustible.

Les autres combustibles sont proscrits car ils abîment la chambre de combustion, goudronnent, et dégagent des gaz nocifs et oxydants. De plus ils ne bloquent pas la chute des braises au fond comme les cendres de foin. En conséquence évitez les aiguilles de pin, la paille, les granulés de lavande et de paille.


* Les cendres de foin forment un filtre qui empêche les braises de tomber au fond ou hors de l'enfumoir.

➔Lisez la notice complète sécurité et dépannage
https://www.numericbees.com/en/instructions


NumericBees
L'apiculture simplifiée

1 

Ouvrir ZEPHYR 2

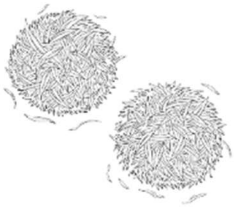2 

Prendre une boule de foin

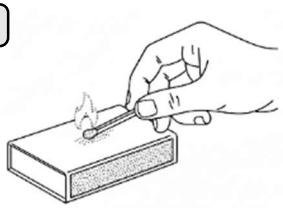3 

Gratter une allumette

4 

Basculer sur I : allumage

5 

Attendre que le foin soit incandescent, puis mettre la deuxième boule et tasser avec un lève cadre.

6 

Remplir ZEPHYR 2 avec des pellets de bois et granulés de luzerne mélangés.

7 

Couvrir avec de l'herbe verte. Fermer ZEPHYR 2. Quand la sécurité s'allume, basculer brièvement ZEPHYR 2 pour relancer la soufflerie.

Au rucher :



Au rucher, ZEPHYR 2 est toujours prêt à fumer grâce à son tirage naturel.



Interrupteur principal en position II, incliner ZEPHYR 2 vers les abeilles, il fume alors automatiquement. Redressez-le à la verticale il s'arrête de fumer.

Arrêt

A la fin de vos visites de ruches.


- Basculez l'interrupteur principal sur 0 (Position arrêt).
- Soit : bloquer les entrées et sorties de l'enfumoir pour étouffer la combustion et laisser refroidir l'enfumoir. Soit : ouvrir l'enfumoir, vider le combustible et les braises dans un récipient, et verser de l'eau dessus. Précaution : dans le deuxième cas l'enfumoir sera encore brûlant.

Transport



Vous NE DEVEZ PAS transporter ZEPHYR 2 allumé dans ou hors d'un véhicule. L'enfumoir produit des gaz mortels CO and CO_2 qui tuent. Hors du véhicule, la combustion est activée par les courants d'air autour du véhicule et les braises vont enflammer la végétation sèche le long de votre parcours créant des dangers mortels pour les autres conducteurs et les résidents. Eteindre le feu avant de transporter ZEPHYR 2, ou transporter dans un boîtier fermé spécial hors du véhicule.

Quand et comment recharger la batterie

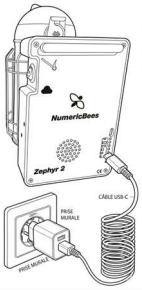

Pour maximiser la durée de vie de la batterie (500 cycles de charge):

- Débrancher le chargeur dès que la LED verte s'allume.
- Ne pas recharger tant qu'une LED bleue s'allume.
    - Quand la dernière LED bleue s'éteint, ZEPHYR 2 peut encore souffler de la fumée sans arrêt pendant 1 heure (soit 150 coups de fumée environ).

Brancher le chargeur dans une prise. → Brancher le câble USBC dans ZEPHYR 2. La LED rouge s'allume. → Attendre l'allumage de la LED verte (5 heures environ). Arrêter la charge. → Contrôler la charge en position allumage (I). Les 4 LED bleues s'allument. Eteindre (0).

➔Lisez la notice complète sécurité et dépannage
https://www.numericbees.com/en/instructions