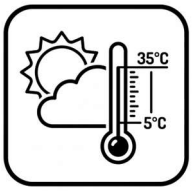
NumericBees
Η μελισσοκομία γίνεται απλή


ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ZEPHYR 2

Ασφάλεια και συνθήκες χρήσης:


					
Χρήση και φύλαξη στους 5–35°C. Μακριά από τη βροχή.	Έχετε πάντα κοντά σας μέσο πυρόσβεσης.	Το φλόγιστρο είναι περιττό και μπορεί να καταστρέψει το ZEPHYR 2.	Μην υπερθερμαίνετε το ZEPHYR 2 και τον καπνό με συνεχή χρήση.	Η επιφάνεια μπορεί να φτάσει τους 800°C. Μην αγγίζετε το ZEPHYR 2 ούτε το ακουμπάτε σε πλαστικές κυψέλες.	Μη μεταφέρετε το ZEPHYR 2 με αναμμένο καύσιμο, μέσα ή έξω από όχημα. Κίνδυνος από θανατηφόρα αέρια και θράκα.

Χειριστήρια και ενδείξεις:

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 	I = άναμμα: κρατήστε το κατακόρυφα		**Αυτόματη λειτουργία και ασφάλεια:** Αισθητήρας κλίσης στο περίβλημα του ανεμιστήρα. Με την κλίση: • Στη θέση II ο ανεμιστήρας ξεκινά. • Στη θέση I σταματά.
	0 = OFF		
	II = παραγωγή καπνού: γείρετε για καπνό, σηκώστε όρθιο για παύση.		

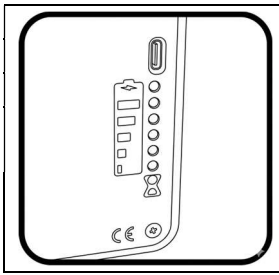	Θύρα USB-C	Συνδέστε εδώ το καλώδιο φόρτισης
	Κόκκινη LED	Φόρτιση
	Πράσινη LED	Πλήρης φόρτιση. *Βλ. ΦΟΡΤΙΣΗ
	Μπλε LED	Φόρτιση μπαταρίας πάνω από 80, 60, 40 ή 20%. *Βλ. ΦΟΡΤΙΣΗ*
	Κόκκινη LED χρονοδιακόπτη	Διακοπή ασφαλείας μετά από πτώση, για αποφυγή υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς. Γείρετε στιγμιαία το καπνιστήρι για επανεκκίνηση του ανεμιστήρα.

Πώς να ανάψετε το καπνιστήρι ZEPHYR 2 σε 1 λεπτό:

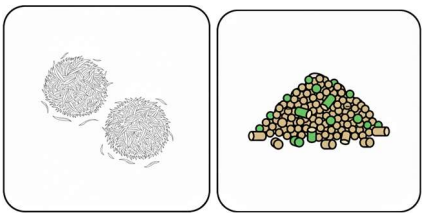


Συνιστώμενα καύσιμα:
- **Ξερό σανό*** για το άναμμα
- Μείγμα πέλετ ξύλου και μηδικής για όλη την ημέρα. Παράγει δροσερό, πυκνό καπνό.


Μια μπάλα φρέσκου χόρτου πάνω από το καύσιμο ψύχει τον καπνό, συμπυκνώνει την πίσσα και συγκρατεί τα πέλετ.

Άλλα καύσιμα δεν συνιστώνται: φθείρουν τον θάλαμο καύσης και παράγουν πίσσα και βλαβερά οξειδωτικά αέρια. Δεν εμποδίζουν τη θράκα να πέσει στον πυθμένα, όπως η στάχτη σανού. Αποφύγετε πευκοβελόνες, άχυρο και πέλετ λεβάντας ή άχυρου.
* Η στάχτη σανού σχηματίζει φίλτρο που εμποδίζει τη θράκα να πέσει στον πυθμένα ή έξω από το καπνιστήρι.

➔Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες ασφάλειας και αντιμετώπισης προβλημάτων
https://www.numericbees.com/en/instructions

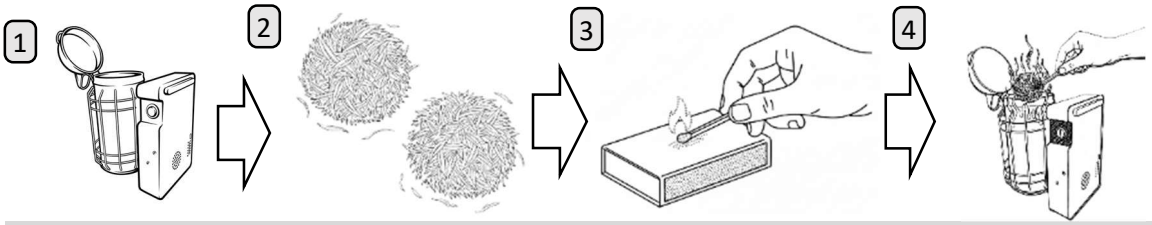

Ανοίξτε το ZEPHYR 2	Πάρτε μια μπάλα σανού	Ανάψτε ένα σπίρτο	Διακόπτης στη θέση I: άναμμα.

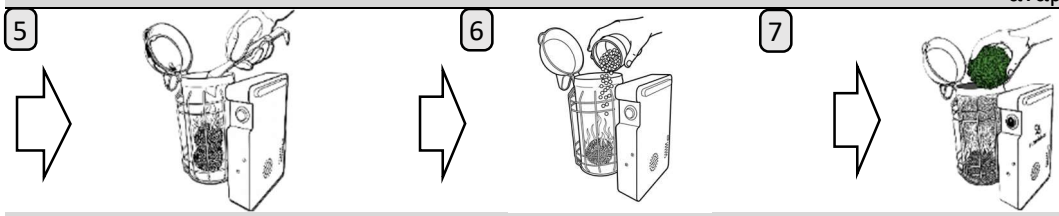

Μόλις πυρακτωθεί η πρώτη μπάλα σανού, προσθέστε τη δεύτερη και πιέστε με το ξέστρο.	Γεμίστε το ZEPHYR 2 με μείγμα πέλετ ξύλου και μηδικής.	Βάλτε φρέσκο χόρτο και κλείστε το ZEPHYR 2. Αν ανάψει η ασφάλεια, γείρετε στιγμιαία για επανεκκίνηση του ανεμιστήρα.

Στο μελισσοκομείο:



Χάρη στον φυσικό ελκυσμό, το ZEPHYR 2 είναι πάντα έτοιμο για παραγωγή καπνού.



Διακόπτης στη θέση II. Γείρετε το ZEPHYR 2 προς τις μέλισσες: παράγει αυτόματα καπνό. Επαναφέρετε όρθιο για παύση.

Σβήσιμο

Μετά την επιθεώρηση των κυψελών.


- Κύριος διακόπτης στη θέση 0 (OFF).
- Φράξτε έξοδο καπνού και είσοδο αέρα για να σβήσει η φωτιά. Αφήστε να κρυώσει. Ή ανοίξτε το καπνιστήρι, αδειάστε καύσιμο και θράκα σε δοχείο και περιχύστε τα με νερό. Προσοχή: παραμένει πολύ καυτό.

Μεταφορά



Μη μεταφέρετε το ZEPHYR 2 με αναμμένο καύσιμο, μέσα ή έξω από όχημα. Παράγει θανατηφόρα αέρια (CO και CO_2). Έξω, ο αέρας φουντώνει τη φωτιά. Η θράκα μπορεί να ανάψει ξερή βλάστηση δίπλα στον δρόμο, απειλώντας οδηγούς και κατοίκους. Σβήστε τη φωτιά πριν τη μεταφορά ή χρησιμοποιήστε κατάλληλο κλειστό δοχείο έξω από το όχημα.

Πότε και πώς να φορτίζετε την μπαταρία

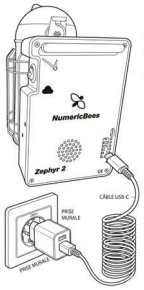

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (500 κύκλοι φόρτισης):

- Αποσυνδέστε τον φορτιστή μόλις ανάψει η πράσινη LED.
- Μη φορτίζετε όσο παραμένει αναμμένη έστω μία μπλε LED.
  - Όταν σβήσει η τελευταία μπλε LED, το ZEPHYR 2 μπορεί να παράγει συνεχώς καπνό για 1 ώρα ακόμη (περίπου 150 ριπές).

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.	Συνδέστε USB-C στο ZEPHYR 2. Ανάβει η κόκκινη LED.	Πράσινη LED (~5 ώρες): αποσυνδέστε τον φορτιστή.	Έλεγχος: θέση I, ανάβουν 4 μπλε LED. Μετά στη θέση 0.

➔Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες ασφάλειας και αντιμετώπισης προβλημάτων
https://www.numericbees.com/en/instructions