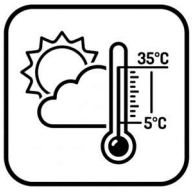
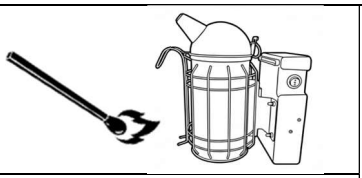
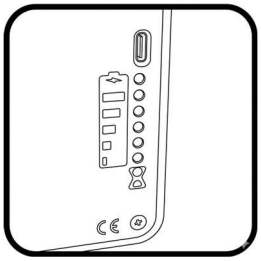
GUIDA RAPIDA ALL'USO DI ZEPHYR 2

Sicurezza e condizioni d'uso:


					
Utilizzare e conservare a temperature comprese tra 5 e 35 °C. Non esporre alla pioggia	Tenere sempre a portata di mano un mezzo di estinzione.	Un cannello può danneggiare ZEPHYR 2 ed è inutile.	Evitare di surriscaldare ZEPHYR 2 e di produrre fumo a lungo.	La temperatura superficiale può raggiungere gli 800 °C. Non toccare né appoggiare su arnie in plastica.	Non trasportare ZEPHYR 2 acceso all'interno o all'esterno di un veicolo a causa dei gas mortali e delle braci.

Comandi e indicatori:

Interruttore principale a levetta 	I = posizione di accensione, apparecchio in posizione verticale		**Automatismo e sicurezza:** Nel gruppo soffiante è presente un sensore di inclinazione. Quando l'affumicatore è inclinato: • Avvia la ventola in posizione II • Arresta la ventola in posizione I
	0 = posizione di spegnimento		
	II = affumicatura: inclinato produce fumo, raddrizzato si ferma		

	Connettore USB-C	Inserire qui il connettore del cavo di ricarica
	LED rossa	Ricarica in corso
	LED verde	Batteria carica. * Vedi COME RICARICARE
	LED blu	Autonomia residua superiore all'80%, 60%, 40% o 20%. ** Vedi COME RICARICARE*
	LED rossa del timer accesa	Arresto di sicurezza contro surriscaldamento e incendio in caso di caduta. Inclinare brevemente l'affumicatore per riavviare la ventola.

Come accendere l'affumicatore ZEPHYR 2 in 1 minuto:

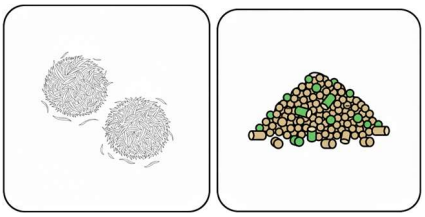

Combustibili vivamente consigliati:


- **Fieno secco* per l'accensione**
- Pellet di legno e granuli di erba medica mescolati, per durare tutto il giorno. Producono un fumo freddo e denso.

Una palla d'erba verde sopra il combustibile, per raffreddare il fumo, condensare i catrami e trattenere i granuli.


Gli altri combustibili sono sconsigliati: danneggiano la camera di combustione, producono catrame e rilasciano gas nocivi e ossidanti. A differenza della cenere di fieno, non impediscono alle braci di cadere sul fondo. Evitate quindi aghi di pino, paglia, granuli di lavanda e pellet di paglia.

* La cenere di fieno forma un filtro che impedisce alle braci di cadere sul fondo o fuoriuscire dall'affumicatore.

Leggi le istruzioni complete sulla sicurezza e la risoluzione dei problemi
https://www.numericbees.com/en/instructions

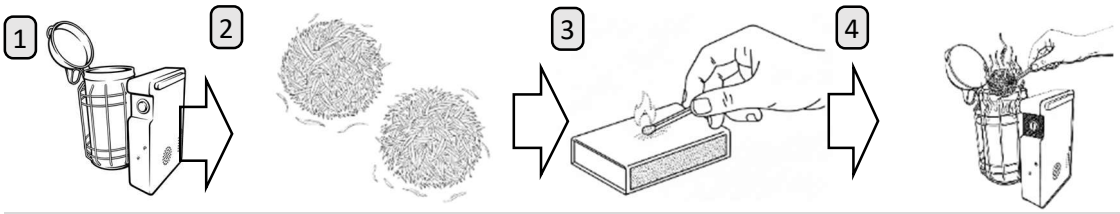

1 Aprire Zephyr 2	2 Prendere una pallina di fieno	3 Accendere un fiammifero	4 Portare l'interruttore su I: accensione

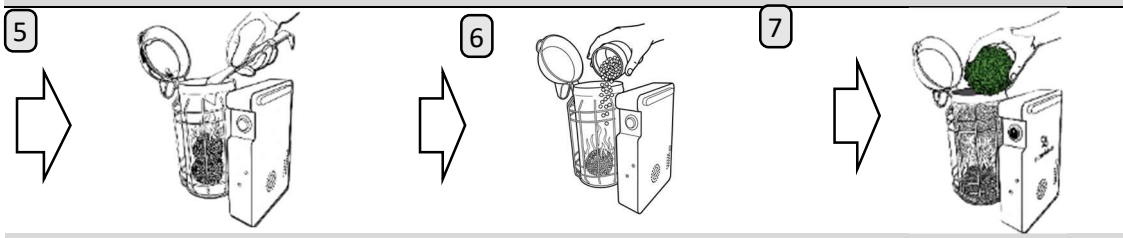

5 Attendere che il fieno sia incandescente, aggiungere la seconda pallina e compattare con una leva per telaini.	6 Riempire ZEPHYR 2 con una miscela di pellet di legno e granuli di erba medica.	7 Coprire con erba verde e chiudere ZEPHYR 2. Quando si accende la spia di sicurezza, inclinare brevemente ZEPHYR 2 per riavviare la ventola.

All'apiario:



All'apiario, ZEPHYR 2 è sempre pronto a produrre fumo grazie al tiraggio naturale.



Con l'interruttore in posizione II, inclinare ZEPHYR 2 verso le api: produrrà fumo automaticamente. Raddrizzarlo per interrompere la produzione di fumo.

Arresto

Al termine delle visite alle arnie.


- Portare l'interruttore principale su 0.
- Oppure: ostruire le aperture di ingresso e uscita per soffocare la combustione e lasciare raffreddare l'affumicatore. Oppure: svuotare combustibile e braci in un recipiente e versarvi sopra dell'acqua. Attenzione: l'affumicatore sarà ancora rovente.

Trasporto



NON trasportare ZEPHYR 2 acceso **all'interno o all'esterno** di un veicolo. L'affumicatore produce gas mortali (CO e CO_2). All'esterno, le correnti d'aria alimentano la combustione e le braci possono incendiare la vegetazione secca lungo il percorso, mettendo in pericolo gli altri automobilisti e gli abitanti della zona. Spegnere il fuoco prima del trasporto oppure trasportare ZEPHYR 2, all'esterno del veicolo, in un contenitore chiuso.

Quando e come ricaricare la batteria

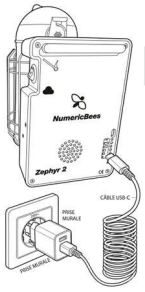

Per massimizzare la durata della batteria (500 cicli di ricarica):

- Scollegare il caricabatterie non appena si accende il LED verde.
- Non ricaricare finché rimane acceso almeno un LED blu.
    - Quando si spegne l'ultimo LED blu, ZEPHYR 2 può ancora produrre fumo ininterrottamente per 1 ora (circa 150 erogazioni).

Collegare il caricabatterie a una presa di corrente.	Collegare il cavo USB-C a ZEPHYR 2. Il LED rosso si accende.	Attendere che si accenda il LED verde (circa 5 ore). Interrompere la ricarica.	Verificare il livello di carica con l'interruttore in posizione I. Si accendono tutti e 4 i LED blu. Riportare l'interruttore su 0.

Leggi le istruzioni complete sulla sicurezza e la risoluzione dei problemi
https://www.numericbees.com/en/instructions