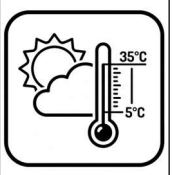
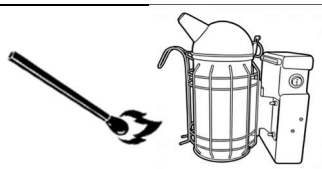
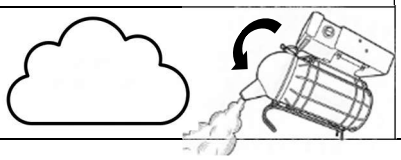
NumericBees
Eenvoudiger imkeren


ZEPHYR 2 SNELSTARTGIDS

Veiligheid en gebruiksvoorwaarden:


					
Gebruik en bewaar bij 5 tot 35 °C. Bescherm tegen regen.	Houd altijd een geschikt blusmiddel binnen handbereik.	Een gasbrander kan ZEPHYR 2 vernielen en is niet nodig.	Voorkom oververhitting van ZEPHYR 2 en de rook door langdurig gebruik.	Het oppervlak kan 800 °C worden. Niet aanraken of op kunststof bijenkasten plaatsen.	Vervoer de ZEPHYR 2 nooit terwijl hij aanstaat, noch binnen noch buiten een voertuig, vanwege de dodelijke gassen en de gloeiende sintels.

Bediening en controlelampjes:

HOOFDKANTEL-SCHAKELAAR 	I = aansteken: houd de beroker rechtop		**Automatische werking en beveiliging:** In de ventilatorbehuizing zit een kantelsensor. Bij kantelen: • In stand II start de ventilator • In stand I stopt de ventilator
	0 = uit		
	II = roken: kantelen geeft rook; rechtop stopt de rook		

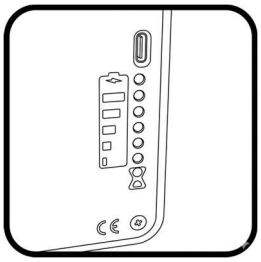	USB-C-aansluiting	Sluit hier de USB-C-laadkabel aan
	Rode led	Bezig met opladen
	Groene led	Volledig opgeladen. *Zie *ACCU OPLADEN*
	Blauwe leds	Meer dan 80, 60, 40 of 20% acculading over. **Zie ACCU OPLADEN*
	Rode timer-led brandt	Veiligheidsstop na een val, om oververhitting en brand te voorkomen. Kantel ZEPHYR 2 kort om de ventilator opnieuw te starten.

ZEPHYR 2 in 1 minuut aansteken:

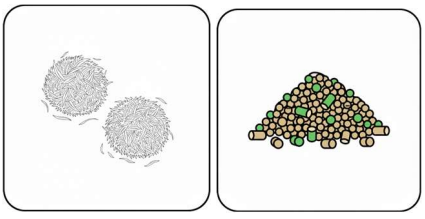

Sterk aanbevolen brandstoffen:

- **Droog hooi*** om aan te steken
- Een mengsel van houtpellets en luzernekorrels voor de hele dag. Dit geeft koele, dichte rook.


Een prop vers gras boven op de brandstof om de rook te koelen, teer te laten condenseren en de korrels op hun plaats te houden.

Andere brandstoffen worden afgeraden: ze beschadigen de verbrandingskamer en veroorzaken teer en schadelijke, oxiderende gassen. Anders dan hooias houden ze gloeiende deeltjes niet tegen. Vermijd dennennaalden, stro, lavendelkorrels en strokorrels.


* Hooias vormt een filter dat voorkomt dat gloeiende deeltjes naar de bodem of uit de beroker vallen.

➔Lees de volledige handleiding over veiligheid en probleemoplossing
https://www.numericbees.com/en/instructions

NumericBees
Eenvoudiger imkeren

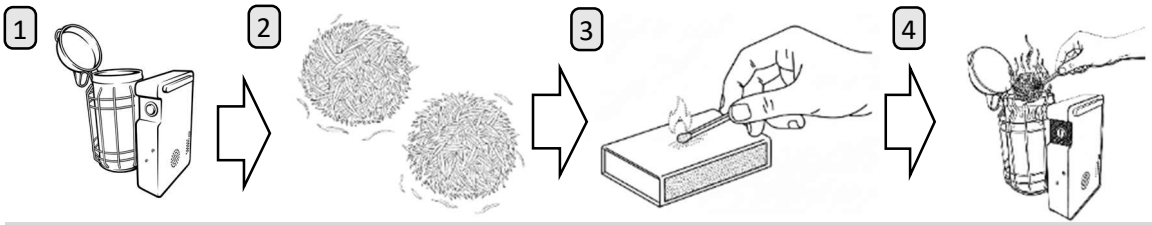

Open ZEPHYR 2	Neem een prop hooi	Strijk een lucifer aan	Zet de schakelaar op I: aansteken

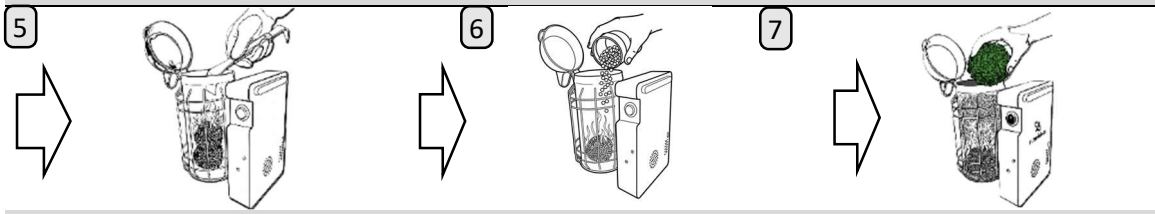

Wacht tot het eerste hooi gloeit. Voeg de tweede prop toe en druk aan met een kastbeitel.	Vul ZEPHYR 2 met een mengsel van houtpellets en luzernekorrels.	Leg er een prop vers gras bovenop. Sluit ZEPHYR 2. Als het veiligheidslampje brandt, kantel ZEPHYR 2 kort om de ventilator opnieuw te starten.

Op de bijenstand:



Op de bijenstand is ZEPHYR 2 dankzij de natuurlijke trek altijd klaar om rook te produceren.



Zet de hoofdschakelaar op II. Kantel ZEPHYR 2 naar de bijen: hij produceert automatisch rook. Zet hem rechtop om te stoppen.

Uitschakelen

Na de inspectie van uw bijenkasten.


- Zet de hoofdschakelaar op 0 (uit).
- Sluit de rookuitlaat en luchtinlaat af om het vuur te smoren en laat de beroker afkoelen. Of open de beroker, leeg de brandstof en gloeiende resten in een bak en giet er water over. Let op: de beroker is dan nog zeer heet.

Vervoer



Vervoer ZEPHYR 2 NOOIT terwijl de brandstof nog brandt, noch in noch buiten een voertuig. De beroker produceert dodelijke gassen (CO en CO_2). Buiten het voertuig kan de rijwind het vuur aanwakkeren. Gloeiende resten kunnen droge begroeiing langs de weg doen ontbranden en mensen in gevaar brengen. Doof het vuur vóór vervoer, of vervoer ZEPHYR 2 buiten het voertuig in een geschikte gesloten houder.

Wanneer en hoe de accu opladen

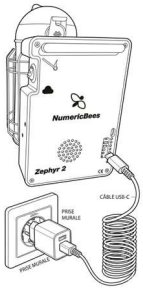

Voor een maximale levensduur van de accu (500 laadcycli):

- Koppel de lader los zodra het groene ledlampje brandt.
- Laad niet op zolang er nog een blauw ledlampje brandt.
  - Wanneer het laatste blauwe ledlampje uitgaat, kan ZEPHYR 2 nog 1 uur onafgebroken rook produceren (ongeveer 150 rookstoten).

Steek de lader in het stopcontact.	Sluit USB-C aan op ZEPHYR 2. Rode led brandt.	Wacht op de groene led (ca. 5 uur). Stop met laden.	Controleer op stand I: vier blauwe leds branden. Zet op 0.

➔Lees de volledige handleiding over veiligheid en probleemoplossing
https://www.numericbees.com/en/instructions