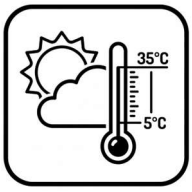
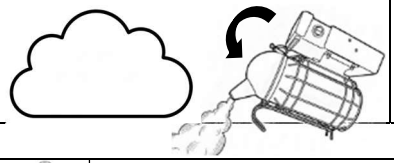
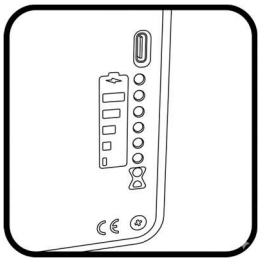
ZEPHYR 2 — INSTRUKCJA SZYBKIEGO STARTU

Bezpieczeństwo i warunki użytkowania:


					
Używać i przechowywać w temp. 5–35°C. Chronić przed deszczem.	Zawsze mieć pod ręką środki gaśnicze.	Palnik jest zbędny i może zniszczyć ZEPHYR 2.	Unikać przegrzewania ZEPHYR 2 i dymu wskutek ciągłej pracy.	Powierzchnia może osiągnąć 800°C. Nie dotykać ani nie stawiać na plastikowych ulach.	Nie przewozić ZEPHYR 2 z żarzącym się paliwem wewnątrz ani na zewnątrz pojazdu. Grożą śmiertelne gazy i żar.

Elementy sterujące i wskaźniki:

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 	I = rozpalanie; trzymać pionowo		**Automatyka i zabezpieczenia:** Czujnik przechyłu znajduje się w obudowie dmuchawy. Po przechyleniu podkurzacza: • W pozycji II dmuchawa się włącza • W pozycji I — wyłącza
	0 = wyłączony		
	II = odymianie: przechylić, aby uzyskać dym; ustawić pionowo, aby zatrzymać		

	Gniazdo USB-C	Podłączyć tu kabel USB-C
	Czerwona LED	Ładowanie
	Zielona LED	Akumulator naładowany. *Patrz ŁADOWANIE
	Niebieskie LED	Pozostało ponad 80, 60, 40 lub 20% energii **Patrz ŁADOWANIE*
	Świeci czerwona LED minutnika	Po upadku następuje wyłączenie zabezpieczające przed przegrzaniem i pożarem. Krótko przechylić podkurzacz, aby ponownie uruchomić dmuchawę.

Jak rozpalić podkurzacz ZEPHYR 2 w minutę:

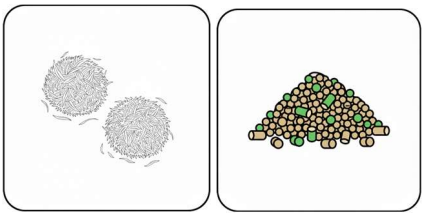

Zalecane paliwa:


- **Suche siano*** do rozpalania
- Mieszanka pelletu drzewnego i granulatu z lucerny wystarcza na cały dzień. Daje chłodny, gęsty dym.

Kłąb świeżej trawy chłodzi dym, skrapla substancje smoliste i utrzymuje granulat na miejscu.


Inne paliwa są niewskazane: uszkadzają komorę spalania, powodują osadzanie się smoły i wydzielają szkodliwe gazy utleniające. W przeciwieństwie do popiołu z siana nie zapobiegają opadaniu żaru na dno. Unikać igieł sosnowych, słomy oraz granulatu z lawendy i słomy.

* Popiół z siana tworzy filtr, który zapobiega opadaniu żaru na dno lub poza podkurzacz.

➔Przeczytaj pełną instrukcję bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów
https://www.numericbees.com/en/instructions

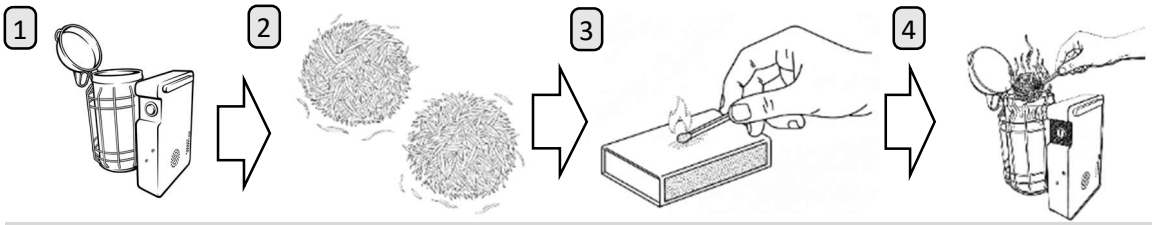

Otworzyć ZEPHYR 2	Wziąć kulkę siana	Zapalić zapałkę	Ustawić przełącznik na I: rozpalanie

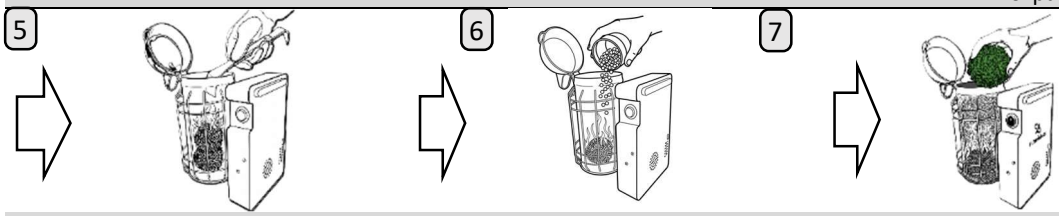

Gdy pierwsza kulka siana się rozżarzy, dodać drugą i docisnąć dłutem pasiecznym.	Napełnić ZEPHYR 2 mieszanką pelletu drzewnego i granulatu z lucerny.	Dodać kłąb świeżej trawy i zamknąć ZEPHYR 2. Gdy zaświeci się kontrolka bezpieczeństwa, krótko przechylić podkurzacz, aby wznowić nadmuch.

W pasiece:



Dzięki naturalnemu ciągowi ZEPHYR 2 jest zawsze gotowy do odymiania uli.



Ustawić przełącznik główny na II. Przechylić ZEPHYR 2 ku pszczołom — dym pojawi się automatycznie. Ustawić pionowo, aby zatrzymać dymienie.

Wyłączanie

Po zakończeniu przeglądu uli.


- Ustawić przełącznik główny na 0 (WYŁ.).
- Zatkać wylot dymu i wlot powietrza, aby wygasić ogień. Pozostawić podkurzacz do ostygnięcia. Albo otworzyć podkurzacz, opróżnić go z paliwa i żaru do pojemnika, a następnie zalać je wodą. Uwaga: podkurzacz pozostanie bardzo gorący.

Transport



Nie przewozić ZEPHYR 2 z żarzącym się paliwem wewnątrz ani na zewnątrz pojazdu. Podkurzacz wydziela śmiertelne gazy (CO i CO_2). Poza pojazdem pęd powietrza roznieca ogień. Żar może zapalić suchą roślinność przy drodze, zagrażając kierowcom i mieszkańcom. Przed transportem ugasić ogień lub przewozić ZEPHYR 2 poza pojazdem w odpowiednim zamkniętym pojemniku.

Kiedy i jak ładować akumulator

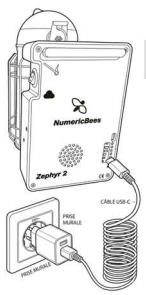

Aby wydłużyć żywotność akumulatora (500 cykli ładowania):

- Odłączyć ładowarkę, gdy tylko zaświeci się zielona dioda LED.
- Nie ładować, dopóki świeci choć jedna niebieska dioda LED.
    - Po zgaśnięciu ostatniej niebieskiej diody ZEPHYR 2 może jeszcze wytwarzać dym przez 1 godzinę bez przerwy (około 150 porcji dymu).

Podłączyć ładowarkę do gniazdka,	a kabel USB-C do ZEPHYR 2. Zaświeci się czerwona dioda LED.	Gdy po około 5 godzinach zaświeci się zielona dioda LED, odłączyć ładowarkę.	Sprawdzić poziom naładowania w pozycji I. Zapalą się 4 niebieskie diody LED. Przełączyć na 0.

➔Przeczytaj pełną instrukcję bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów
https://www.numericbees.com/en/instructions